


基本仕込み図

ホールスモーク (卓制御)
Antari HZ-400 [ad: 51]

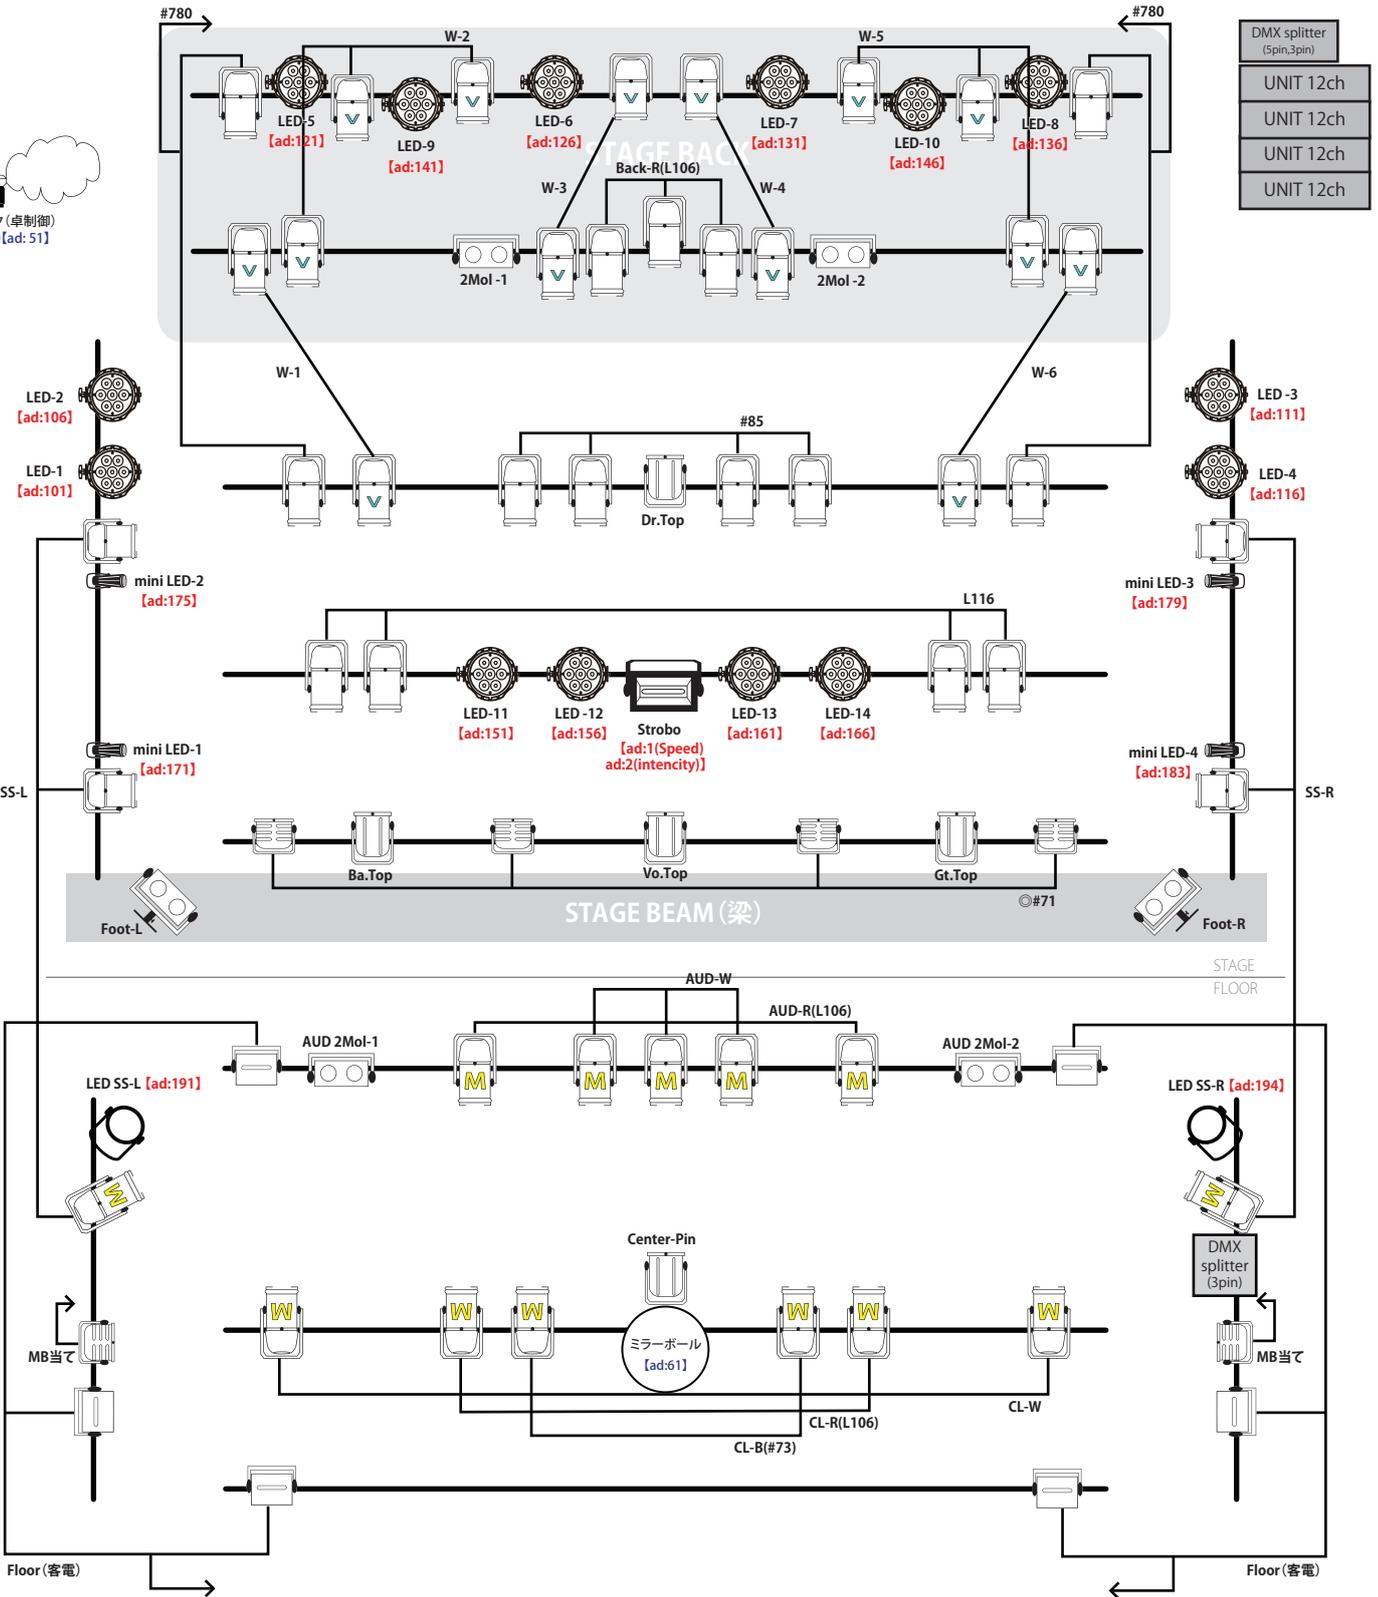

KEYS


	PAR56 LONG(N) 300w		PAR56 LONG(M) 300w		PAR56 LONG(VN) 300w		PAR56 SHORT(M) 300w		フレネル 500w		凸レンズ 500w
	ミニブル 600w		客電用ライト 300w		SilverStar CAM2/ETZ		AmericanDJ MicroWash RGBW		NITEC PHOTON 40		

PORT1 Dimmer / Smoke ミラーボールモーター

PORT2 LED類

《調光卓》
Zero88 FLX & WING

ディマー番号図

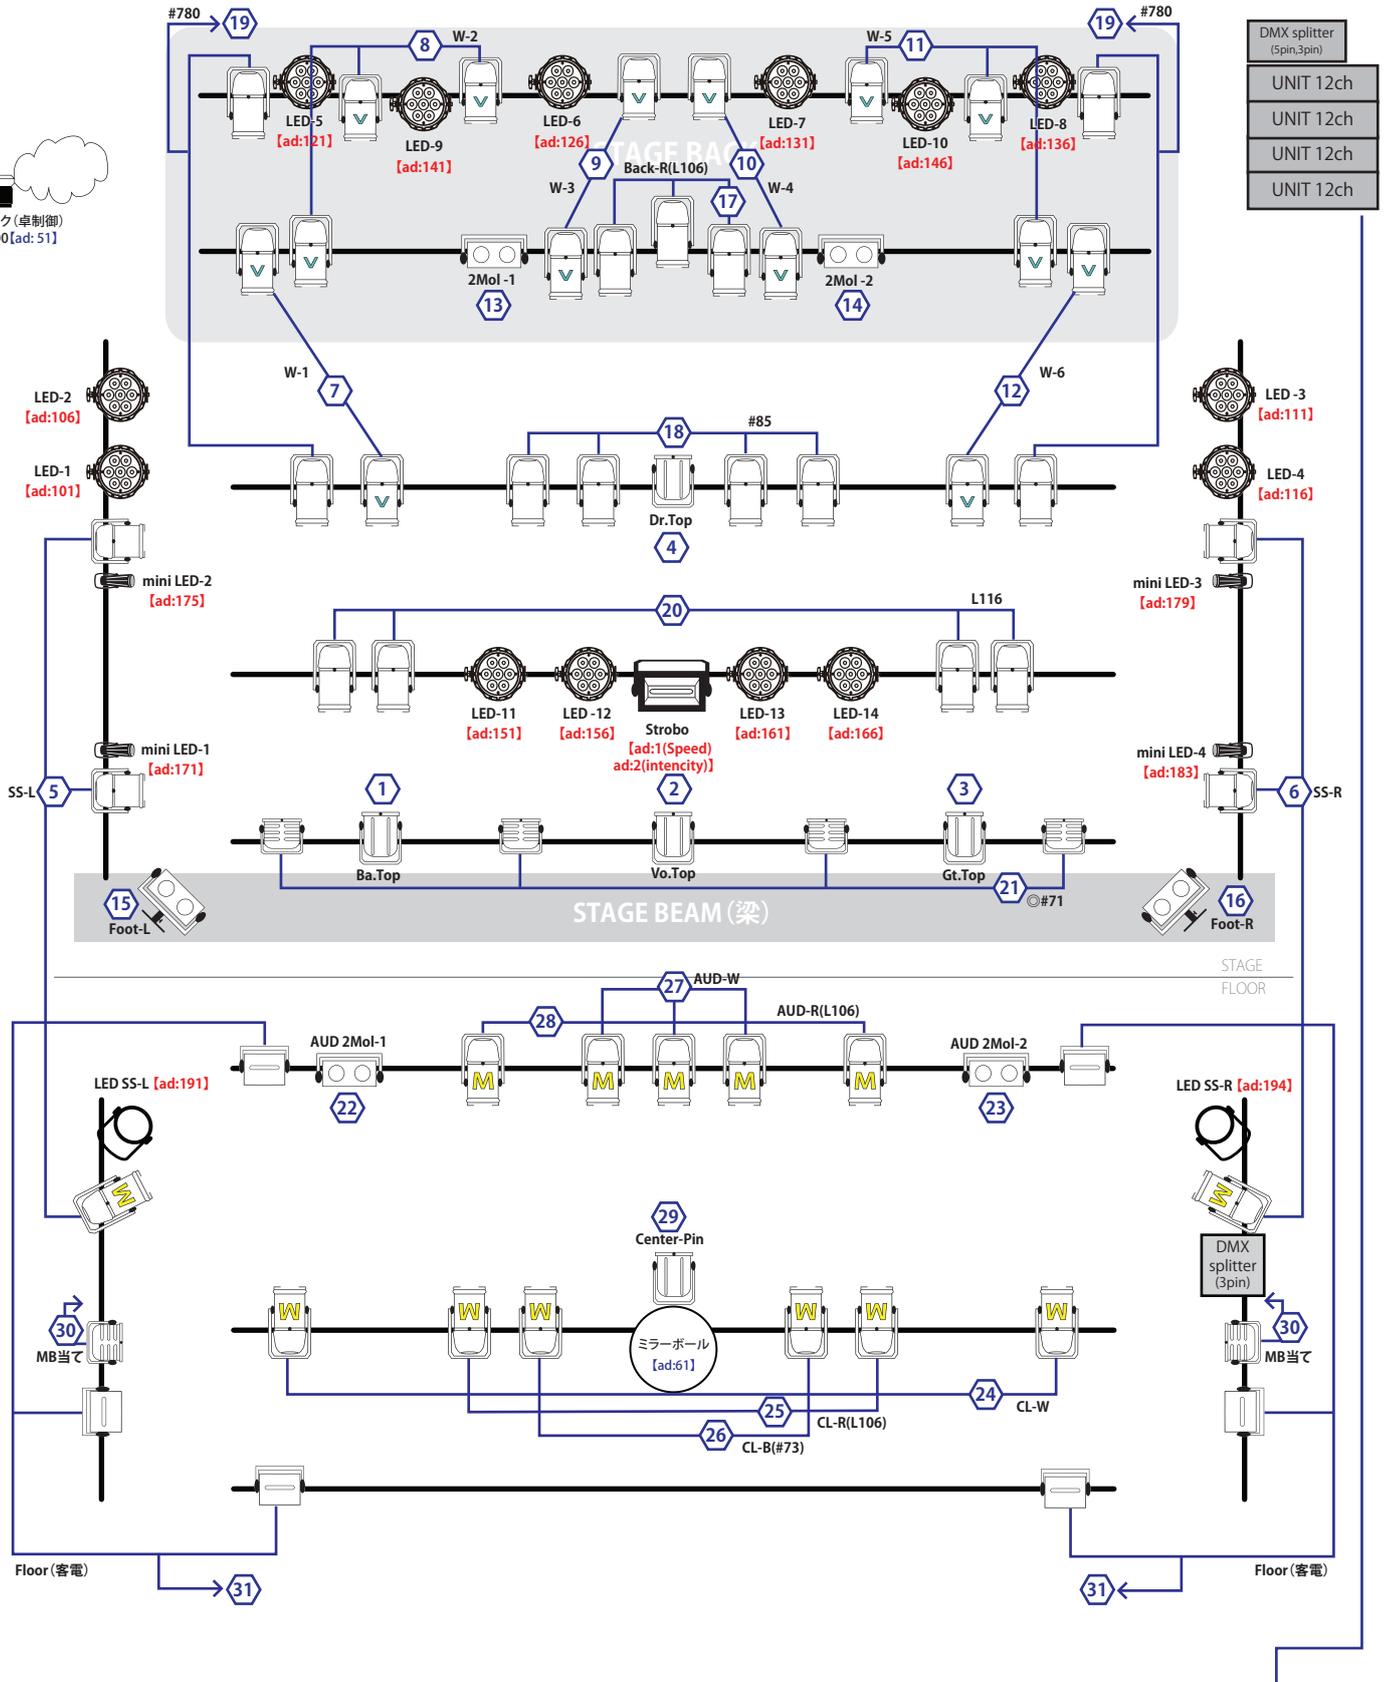


KEYS

	PAR56 LONG(N) 300w		PAR56 LONG(M) 300w		PAR56 LONG(VN) 300w		PAR56 SHORT(M) 300w		フレネル 500w		凸レンズ 500w
	ミニブル 600w		客電用ライト 300w		SilverStar CAM2/ETZ		AmericanDJ MicroWash RGBW		NITEC PHOTON 40		

— PORT1 Dimmer / Smoke ミラーボールモーター —
 — PORT2 LED類 —

《調光卓》
Zero88 FLX & WING

DMX

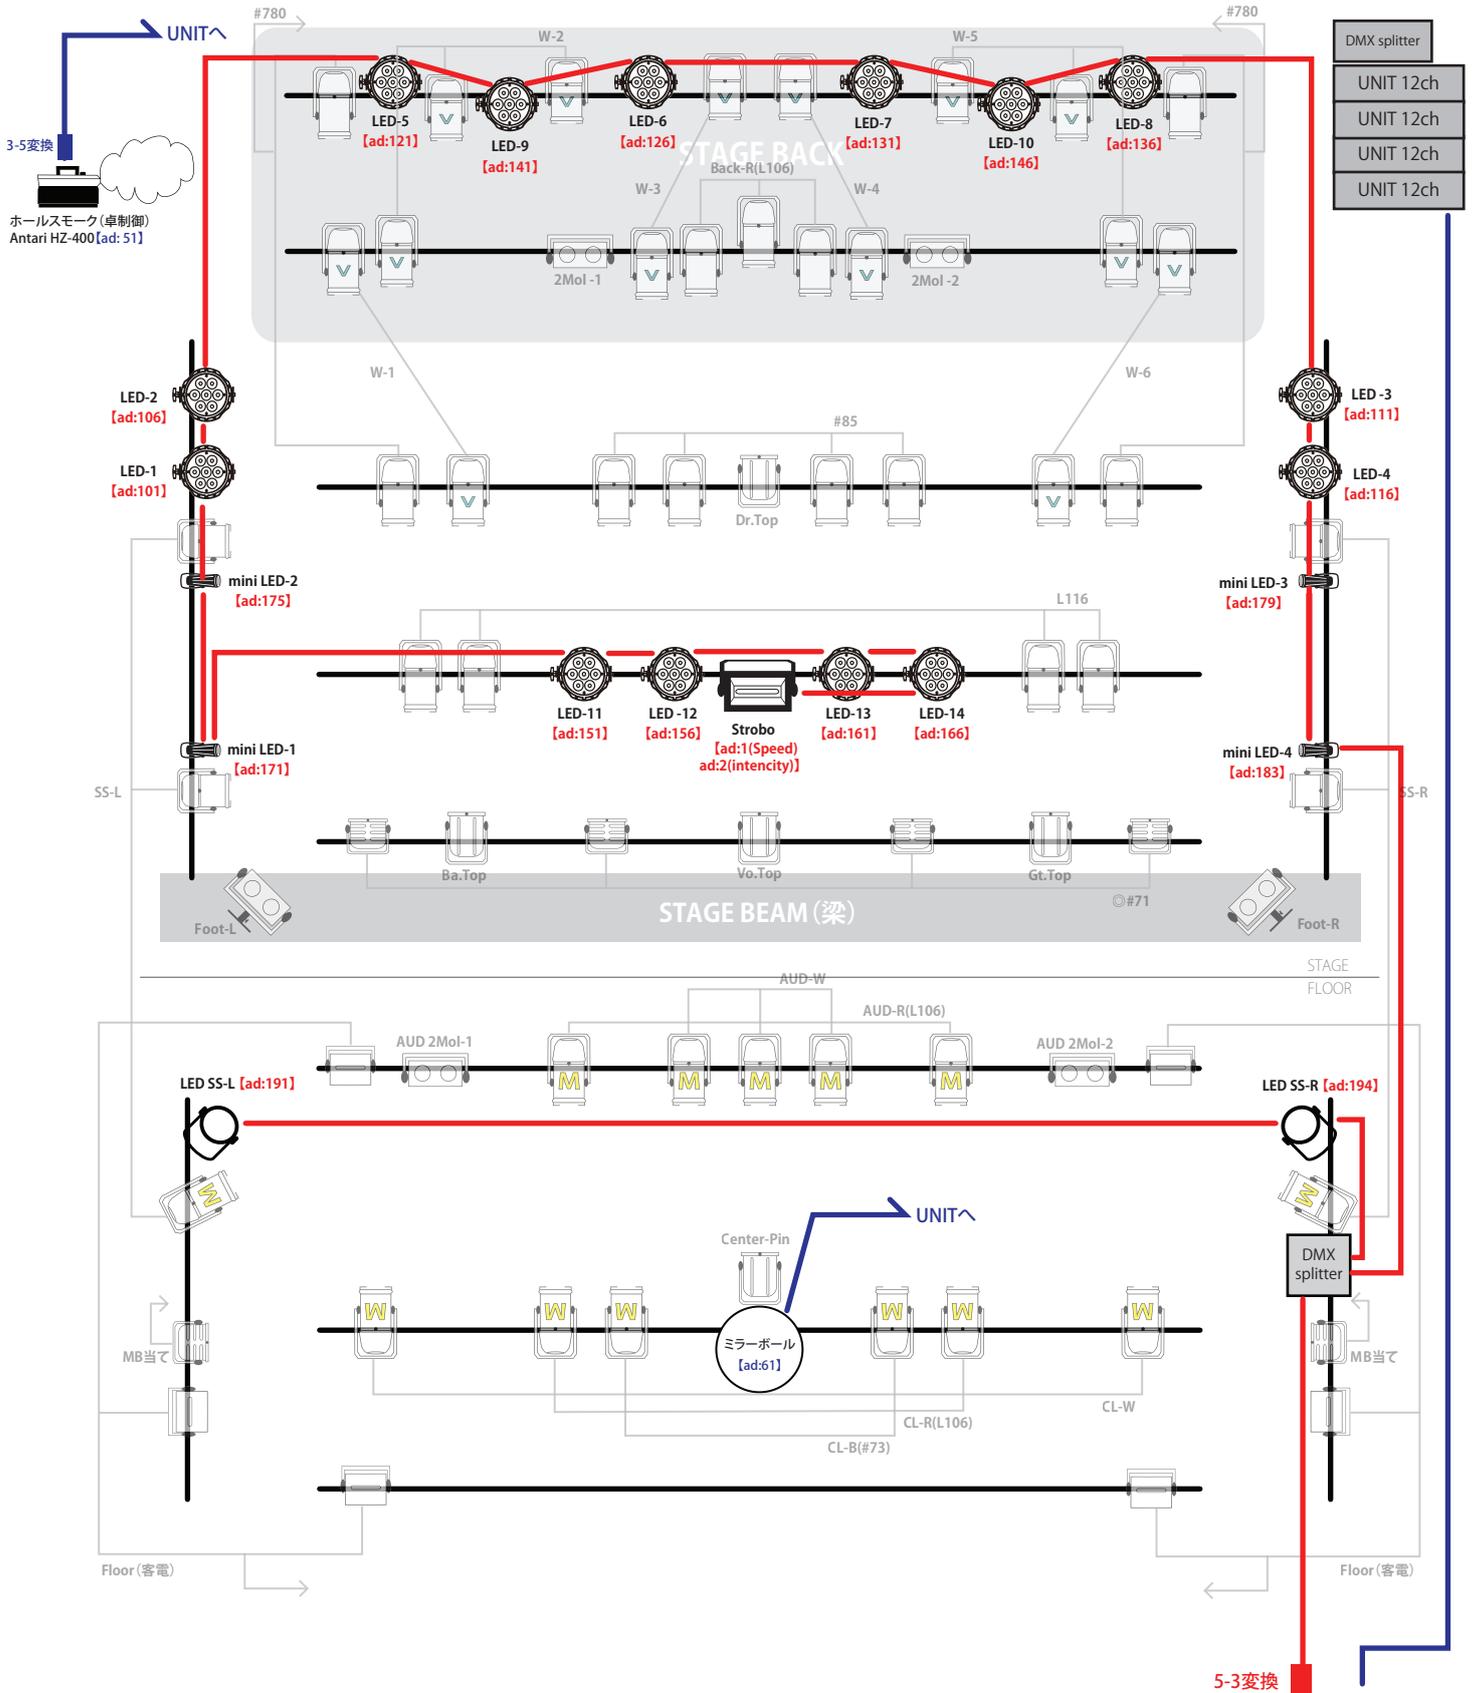

— PORT1 — — PORT2 —

KEYS

	SilverStar CAM2/ETZ		AmericanDJ WicroWash RGBW		NITEC PHOTON 40		ミラーボール		AmericanDJ MB DMXII		Antari HZ-400
	DMX splitter		AmericanDJ D6 BRANCH DMXスプリッター		STAGE EVOLUTION DMXD4		UNIT 12ch		STAGE Linear Driver		

《調光卓》
Zero88 FLX & WING

フェーダー表 (調光卓 : Zero88 FLX)

CH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
名称	Bass Top	Vo Top	Gt Top	Dr Top	SS(L)	SS(R)	W-1	W2	W3	W4	W5	W6	2Mol-1	2Mol-2	FOOT(L)	FOOT(R)	L106 (Back)	#85	#780	L116	◎#71	AUD 2Mol-1	AUD 2Mol-2	CL
アドレス	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Cir	1S-3	1S-1	1S-4	3S-1	SS-1	SS-2	3S-4,4S-9	4S-7	4S-1	4S-2	4S-6	3S-3,4S-8	4S-5	4S-3	SS-3	SS-4	5S-1	3S-1	3S-5	2S-5	1S-5	4S-4	5S-6	2CL-1

CH	25	26	27	28	29	30	31
名称	CL		AUD		Center pin	MB当て	客電
	L106	#73	W	L106			
アドレス	25	26	27	28	29	30	31
Cir	2CL-3	2CL-2	1CL-2	1CL-3	3CL-4	1CL-6,2CL-4	1CL-5,2CL-5,3CL-6,DJ-6

51
スモーク
51
壁コン (下手奥)

61
MB motor
61
2CL-直(上)

71	72
STAGE EVOLUTIONストロボ	
Strobo Speed	Strobo intensity
1	2
2SUS-直 (上)	2SUS-直 (上)

CH	101	101	102	104
名称	AmericanDJ Micro Wash RGBW			
	Mini LED-1	Mini LED-2	Mini LED-3	Mini LED-4
アドレス	171	175	179	183
Cir	1S-直(下)	2S-直(下)	2S-直(上)	1S-直(上)

201	202
NITEC PHOTON40	
LED SS-1	LED SS-2
191	194
1CL-直(下)	1CL-直(上)

301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
SilverStar CAMZ2 / ETZ													
LED-1	LED-2	LED-3	LED-4	LED-5	LED-6	LED-7	LED-8	LED-9	LED-10	LED-11	LED-12	LED-13	LED-14
101	106	111	116	121	126	131	136	141	146	151	156	161	166
3SUS-直 (下)	//	3SUS-直 (上)	//	5SUS-直 (下)	//	5SUS-直 (上)	//	5SUS-直 (下)	5SUS-直 (上)	2SUS-直 (下)	//	//	//

LED詳細					
AmericanDJ Micro Wash RGBW		NITEC PHOTON40		SilverStar CAMZ2 / ETZ	
CH	名称	CH	名称	CH	名称
1	Red	1	Red	1	Intensity
2	Green	2	Green	2	Red
3	Blue	3	Blue	3	Green
4	White			4	Blue
				5	Strobo

アドレス表

《PORT1》

NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
名称	Bass Top	Vo Top	Gl Top	Dr Top	SS(L)	SS(R)	W-1	W2	W3	W4	W5	W6	2Mol-1	2Mol-2	FOOT(L)	FOOT(R)	L106 (Back)	#85	#780	L116	○#71	AUD 2Mol-1	AUD 2Mol-2	CL	CL	AUD	W	L106	#73	W	L106	Center pin	MB出て
フェーダー NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			

NO.	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
名称	客電																				スモーク										
フェーダー NO.	31																				51										

NO.	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
名称	MB motor																														
フェーダー NO.	61																														

NO.	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
名称																															
フェーダー NO.																															

《PORT2》

NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
名称	Strobo Speed	Strobo Intensity																												
フェーダー NO.	71	72																												

NO.	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
名称																														
フェーダー NO.																														

CH	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
名称	LED-1				LED-2				LED-3				LED-4				LED-5				LED-6									
	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe
フェーダー NO.	301				302				303				304				305				306									


NO.	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
名称	LED-7				LED-8				LED-9				LED-10				LED-11				LED-12									
	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe
フェーダー NO.	307				308				309				310				311				312									

NO.	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
名称	LED-13				LED-14				Mini LED-1				Mini LED-2				Mini LED-3				Mini LED-4									
	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	#R	#G	#B	#W	#R	#G	#B	#W	#R	#G	#B	#W	#R	#G	#B	#W				
フェーダー NO.	313				314				101				102				103				104									

NO.	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
名称	LED SS-1				LED SS-2																										
	#R	#G	#B	#R	#G	#B																									
フェーダー NO.	201				202																										

コンソール：FLX

24 フェーダー × 10 ページ = 240 シーン

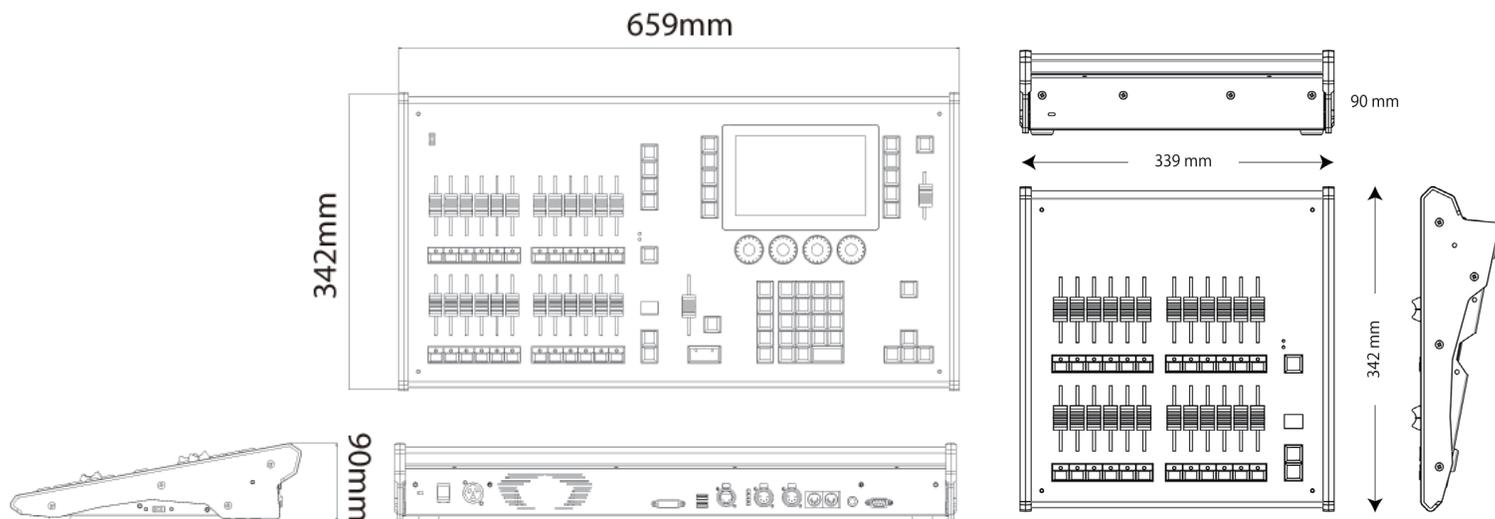

●フロントパネル

- 24マルチファンクションフェーダー (CH, プレイバック, セレクト, GO)
- 内蔵7インチマルチタッチスクリーン (PCAPテクノロジー)
- マスタープレイバックとGoボタンで、一時停止とマスターインテンシティ
- 4エンコーダーホイールとセレクトボタン
- ディファイナブル4ユーザーキー
- Syntaxキーとファミリアレイアウト
- グラウンドマスターとブラックアウトボタン

●入出力

- DMX出力(RDM): XLR-5pin x2
- イーサネット: イーサコン
- Art-net+DMX出力 合計4ユニバース出力
- USBポート x5: セーブ/ロード / 外部機器 / ソフトウェアupdate
- DVI-Dモニター出力(外部シングルタッチスクリーン用)
- MIDI in / thru (ノート, タイムコード, ショウコントロール)
- D-subコネクター(8メイク接点入力用)
- 1/4"ジャック入力: 音声入力
- 電源: パワコンコネクター

