



基本仕込み図

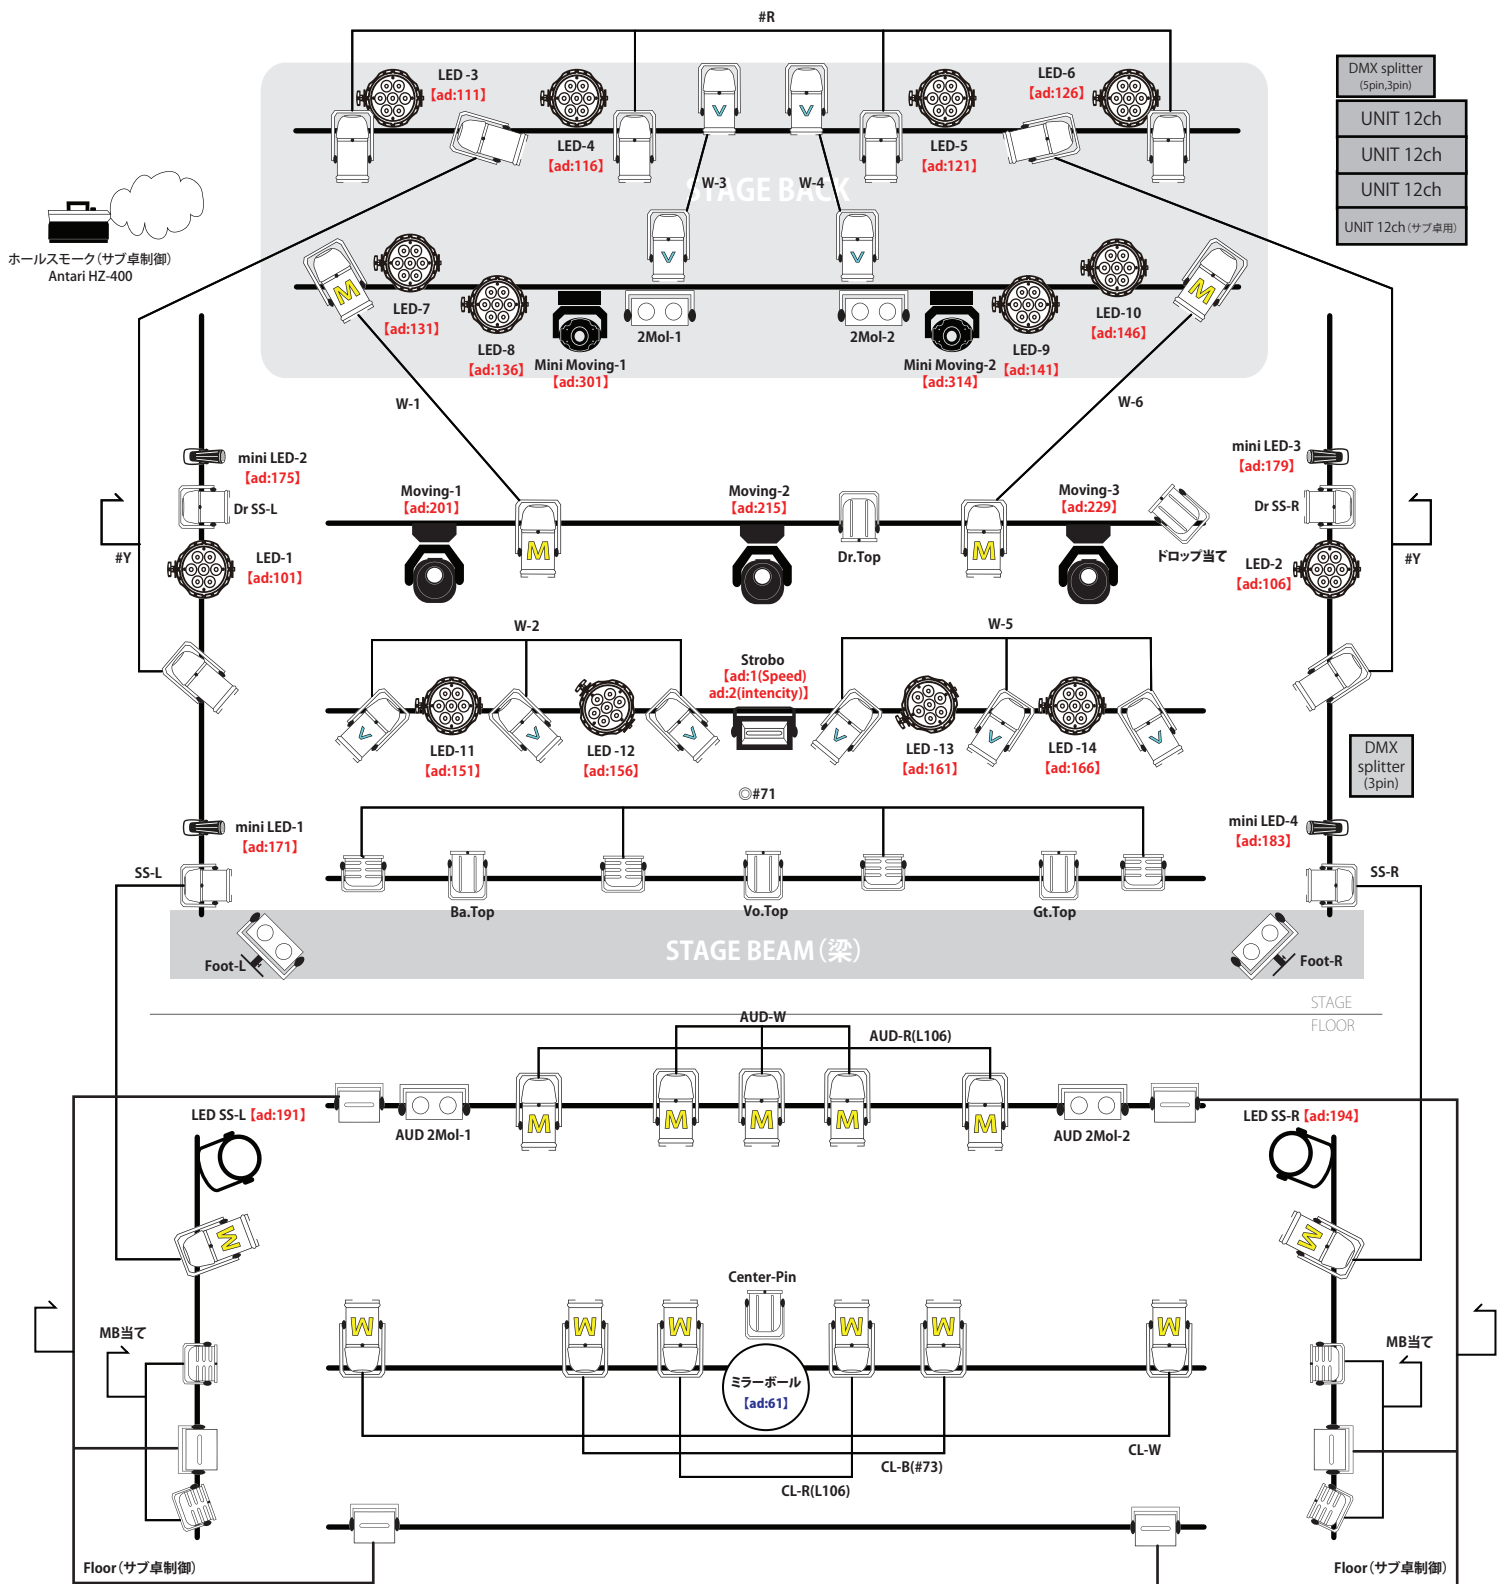

KEYS

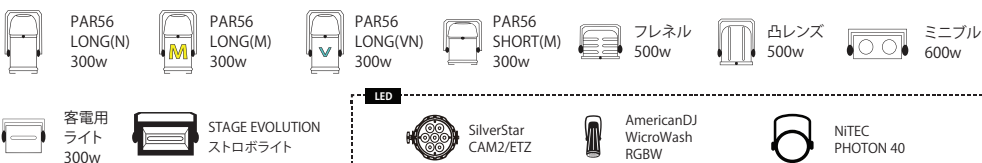


PORT1
Dimmer / Smoke
ミラーボールモーター

PORT2
LED類


《調光卓》
Zero88 FLX & WING

CROSS POINT
Xpt.
KOCHI
2022.4


DMX

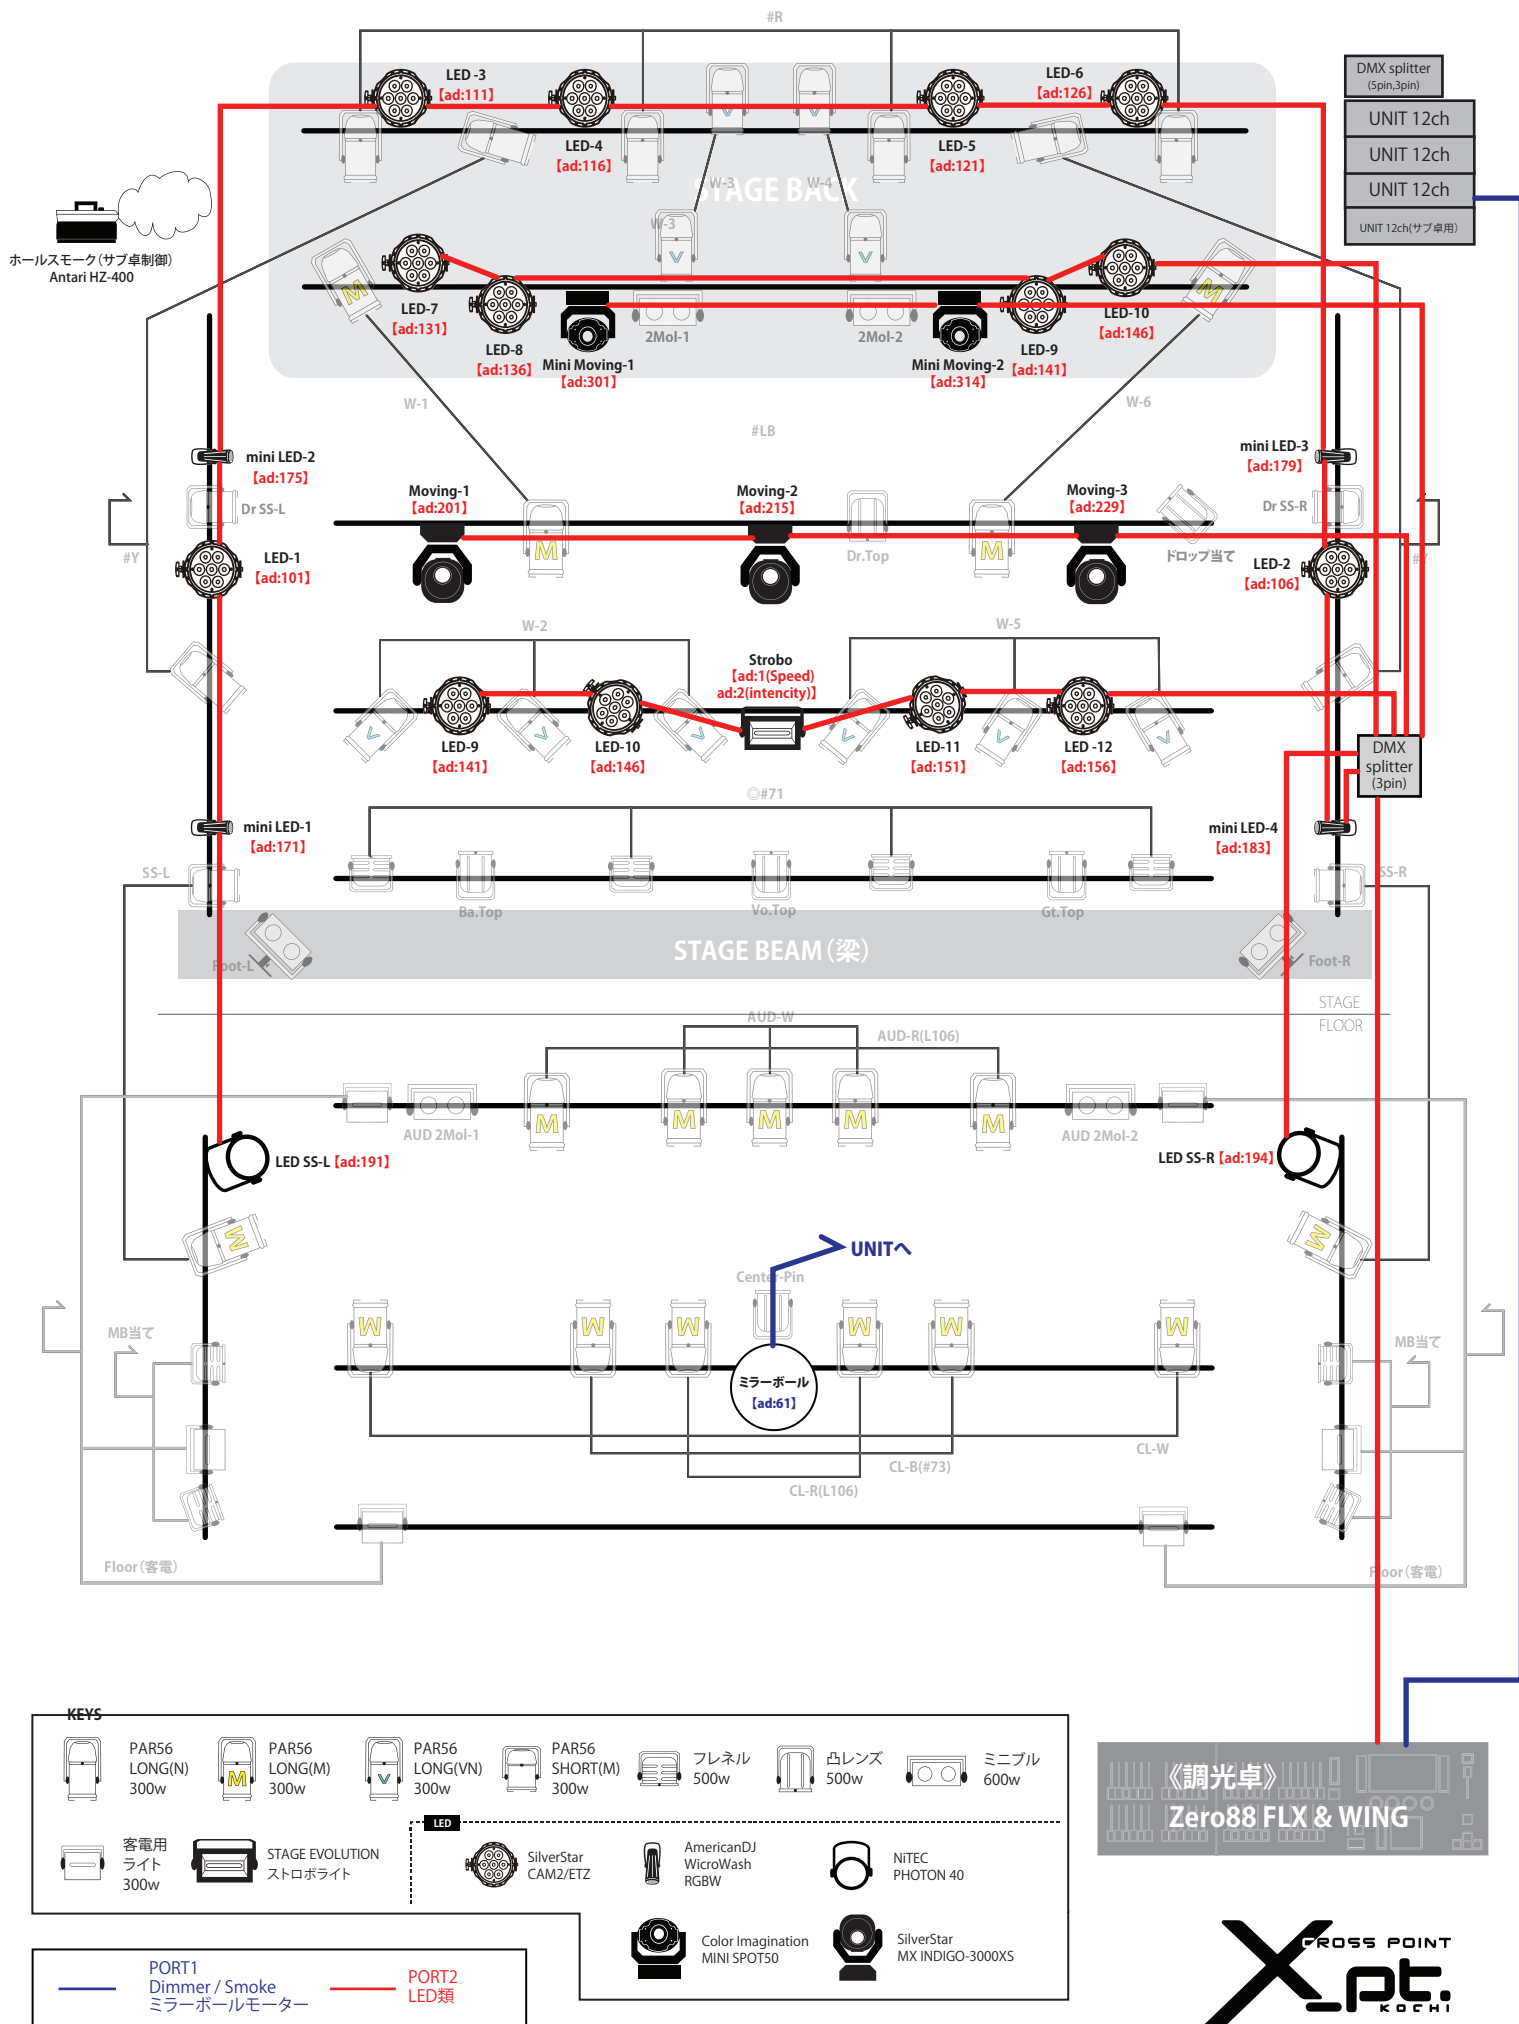

ディマー番号図

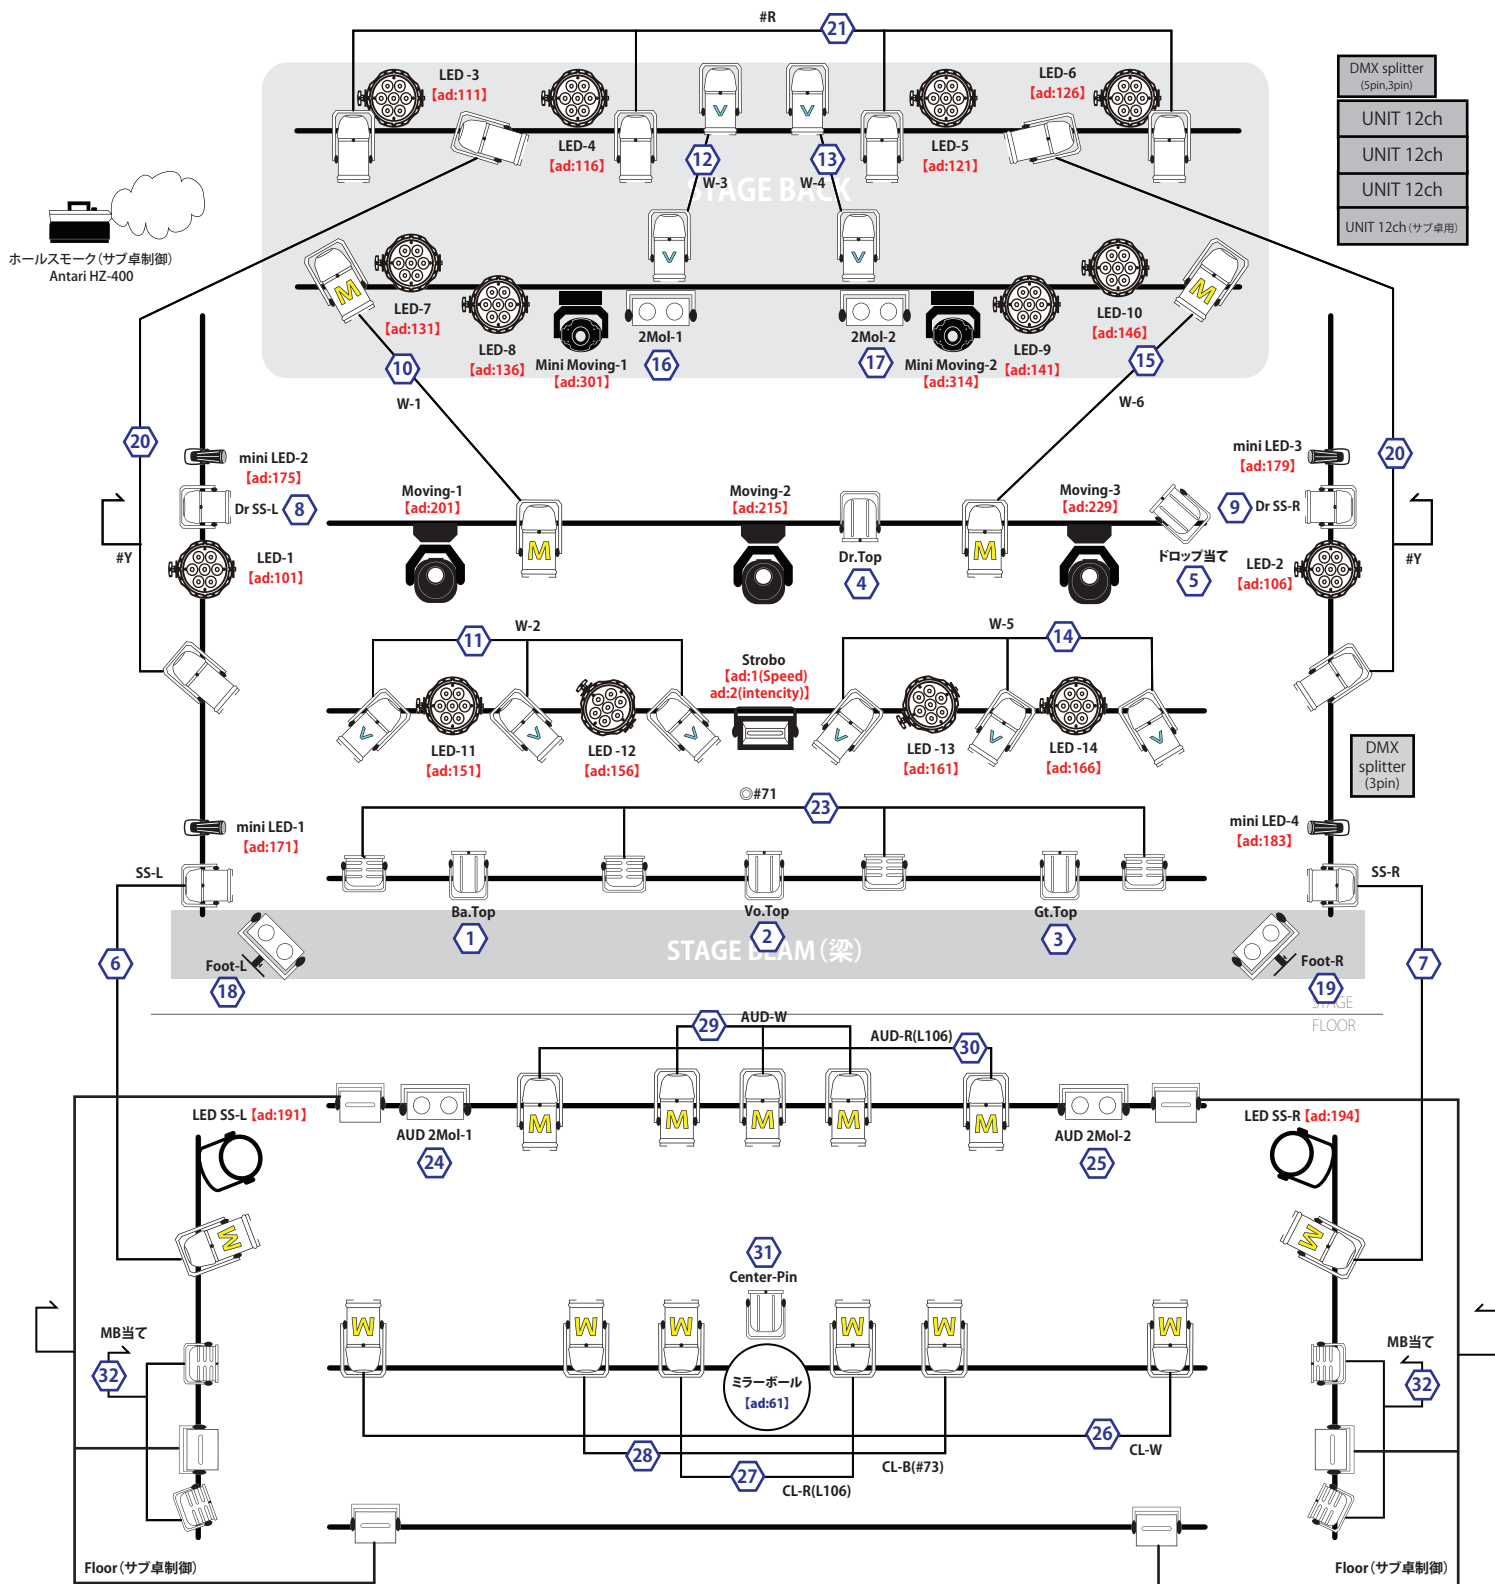

KEYS

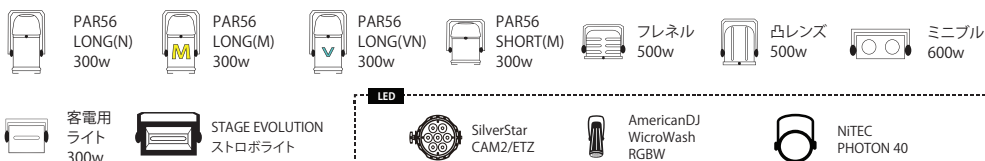

PORT1
Dimmer / Smoke
ミラーボールモーター

PORT2
LED類

《調光卓》
Zero88 FLX & WING

CROSS POINT
Xpt.
KOCHI

2022.4

フェーダー表 (調光卓 : Zero88 FLX)

CH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
名称	Bass Top	Vo Top	Gt Top	Dr Top	ドロップ線で	SS(L)	SS(R)	DrSS(L)	DrSS(R)	W-1	W2	W3	W4	W5	W6	2Mol-1	2Mol-2	FOOT(L)	FOOT(R)	#Y	#R	空	☉#71	AUD 2Mol-1
アドレス	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		23	24
Cir	1S-4	1S-1	1S-5	3S-1	SS-9	SS-1	SS-2	SS-7	SS-8	4S-8	2S-3	5S-1	5S-2	2S-4	4S-9	5S-7	5S-8	1CL-6	SS-3	5S-9	4S-6		1S-3	1CL-3

CH	25	26	27	28	29	30	31	32	61	71	72
名称	AUD 2Mol-2	CL	CL	AUD			Center pin	MB当て	MB motor	STAGE EVOLUTIONストロボ	
アドレス	25	26	27	28	29	30	31	32	61	Strobo Speed	Strobo Intensity
Cir	1CL-4	2CL-6	2CL-2	2CL-3	1CL-1	1CL-2	2CL-1	2CL-4	2CL-直(下)	1	2
										2S-直(下)	2S-直(下)

CH	101	101	102	104	201	202	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
名称	AmericanDJ Micro Wash RGBW				NITEC PHOTON40		SilverStar CAMZ2 / ETZ													
アドレス	171	175	179	183	191	194	LED-1	LED-2	LED-3	LED-4	LED-5	LED-6	LED-7	LED-8	LED-9	LED-10	LED-11	LED-12	LED-13	LED-14
Cir	1S-直(下)	3S-直(下)	3S-直(上)	1S-直(上)	1CL-直(下)	1CL-直(上)	3S-直(下)	3S-直(上)	5S-直(下)	5S-直(下)	5S-直(上)	5S-直(上)	4S-直(下)	4S-直(上)	4S-直(下)	4S-直(上)	2S-直(下)	2S-直(下)	2S-直(上)	2S-直(上)

CH	401	402	403	501	502
名称	SilverStar MX Indigo-3000XS			MINISPOT50	
アドレス	201	215	229	301	314
Cir	3S-直(下)	3S-直(上)	3SL-直(上)	3S-直(下)	3S-直(上)

LED詳細									
AmericanDJ Micro Wash RGBW		NITEC PHOTON40		SilverStar CAMZ2 / ETZ		SilverStar MX Indigo-3000XS		color imagination MINISPOT50	
CH	名称	CH	名称	CH	名称	CH	名称	CH	名称
1	Red	1	Red	1	Intensity	1	Pan	1	Pan
2	Green	2	Green	2	Red	2	Pan fine	2	Pan fine
3	Blue	3	Blue	3	Green	3	Tilt	3	Tilt
4	White			4	Blue	4	Tilt fine	4	Tilt fine
				5	Strobe	5	Pan・Tilt Speed	5	Pan・Tilt Speed
						6	Colour	6	Colour
						7	Gobo1	7	Gobo1
						8	Gobo2	8	Gobo Rotation
						9	Gobo Rotation	9	Shutter
						10	Prism	10	Dimmer
						11	Focus	11	Focus
						12	Dimmer	12	Prism
						13	Strobe	13	Reset
						14	Control		

アドレス表

《PORT1》

NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
名称	Bass Tap	Vo Tap	Gl Tap	Dr Tap	ドロップ壊て	SS(L)	SS(R)	DrSS(L)	DRSS(R)	W-1	W2	W3	W4	W5	W6	2Mo1-1	2Mo1-2	FOOT(L)	FOOT(R)	#Y	#R	空	○#71	AUD 2Mo1-1	AUD 2Mo1-2		CL			
フェーダー NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		23	24	25	26	27	28	29	30

NO.	31	32		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
名称	Center pin	MB壊て																												
フェーダー NO.	31	32																												

NO.	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
名称	MB motor																													
フェーダー NO.	61																													

NO.	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
名称																														
フェーダー NO.																														

《PORT2》

NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
名称	Strobo Speed	Strobo Intensity																												
フェーダー NO.	71	72																												

NO.	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
名称																														
フェーダー NO.																														

CH	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
名称	LED-1			LED-2			LED-3			LED-4			LED-5			LED-6														
	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe
フェーダー NO.	301			302			303			304			305			306														

NO.	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	131	152	153	154	155	156	157	158	159	160
名称	LED-7			LED-8			LED-9			LED-10			LED-11			LED-12														
	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe
フェーダー NO.	307			308			309			310			311			312														

NO.	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
名称	LED-13			LED-14			Mini LED-1			Mini LED-2			Mini LED-3			Mini LED-4														
	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	Intensity	#R	#G	#B	Strobe	#R	#G	#B	#W	#R	#G	#B	#W	#R	#G	#B	#W	#R	#G	#B	#W				
フェーダー NO.	313			314			101			102			103			104														

NO.	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
名称	LED SS-1			LED SS-2									Moving-1			Moving-2														
	#R	#G	#B	#R	#G	#B					Pan	Pan fine	Tilt	Tilt fine	Pan・Tilt Speed	Colour	Gobo1	Gobo2	Gobo Rotation	Prism	Focus	Dimmer	Strobe	Control	Pan	Pan fine	Tilt	Tilt fine	Pan・Tilt Speed	Colour
フェーダー NO.	201			202									401												402					

NO.	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
名称	Moving-2									Moving-3																				
	Gobo1	Gobo2	Gobo Rotation	Prism	Focus	Dimmer	Strobe	Control	Pan	Pan fine	Tilt	Tilt fine	Pan・Tilt Speed	Colour	Gobo1	Gobo2	Gobo Rotation	Prism	Focus	Dimmer	Strobe	Control								
フェーダー NO.	402									403																				

NO.	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
名称	Mini Moving-1															Mini Moving-2														
	Pan	Pan fine	Tilt	Tilt fine	Pan・Tilt Speed	Colour	Gobo1	Gobo Rotation	Shutter	Dimmer	Focus	Prism	Reset	Pan	Pan fine	Tilt	Tilt fine	Pan・Tilt Speed	Colour	Gobo1	Gobo Rotation	Shutter	Dimmer	Focus	Prism	Reset				
フェーダー NO.							501									502														

X-pt. 照明機材リスト

名称	仕様	仕様台数	備考
調光操作卓(メイン卓)	Zero88 FLX & WING	各1	
調光操作卓(サブ卓)	AMERICAN DJ RGB3C IR	1	ステージ作業灯、客電、スモーク操作用
PAR56(LONG)	N 300W	8	
PAR56(LONG)	M 300W	17	
PAR56(LONG)	VN 300W	10	
PAR56(SHORT)	M 300W	4	
フレネル	500W	8	
凸レンズ	500W	4	
2灯ミニブル	600W	6	
客電用ライト	300W	8	内2灯はステージ作業灯
ストロボライト	STAGE EVOLUTION	1	2ch(Speed,Intensity)ディマーパッチ
LED MINI PAR	American DJ Micro Wash RGBW 4ch	14	
LED PAR	NiTEC PHOTON40 3ch	2	
LED PAR	SilverStar CAM2/ETZ 5ch	4	
ムービングライト	SilverStar MX Indigo-3000XS	3	
ミニムービングライト	color imagination MINISPOT50	2	
スモーク	ANTARI HZ-400	1	スモーク噴出音 非常に大きめ

※上記内容から変更している場合がございますので、必ず事前に照明担当者までご確認ください。

※基本仕込みから変更された場合は、必ず現状復帰をお願い致します。


※機材などの持ち込みは事前にお知らせください。

※持ち込み機材に関して必要な電源ケーブル /DMX ケーブルなどは全てお持ち込み下さい。


ムービングライト ゴボ詳細

Silverstar MX-indigo 3000XS

Gobo1(固定)

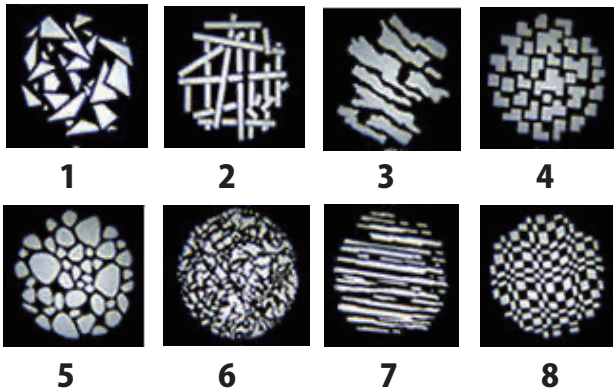

Gobo2(回転可能)

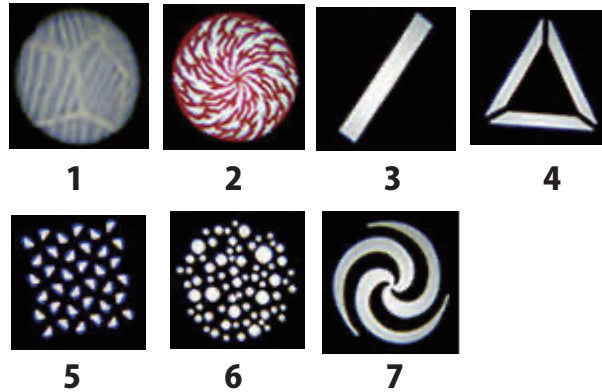

Colour Imagination MINISPOT50

Gobo(回転可能)

